G.craft
(33534. 33537.33538.33539) 4L モンキー用　カスタムシート
取扱い説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
装着にあたってはこの取付け説明書を十分にお読みいただき安全に作業して下さい。

！　注意事項　！

1．取付け作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行ってください。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2．ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
3．この説明書に反した使用方法での破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
4．作業終了後は必ずボルトの締め付け確認を行って下さい。走行後も随時確認するように心掛けて下さい。

装着に必要なパーツ　＊

品名	品番	個数	リペア価格
① シート本体	*******	1	*******
② ステー　前側	635341	1	@1500
③ ステー　後側	635342	1ST	@3000
④ M6-20mm キャップボルト	65280	4	@50
⑤ M6-25mm キャップボルト	65282	2	@50
⑥ M10-250mm　シャフト	6353543	1	@1200
⑦ 純正取付けネジ	----------	別途用意	
⑧ 単純カラー　12-7-3	68213	2	@180

図 1

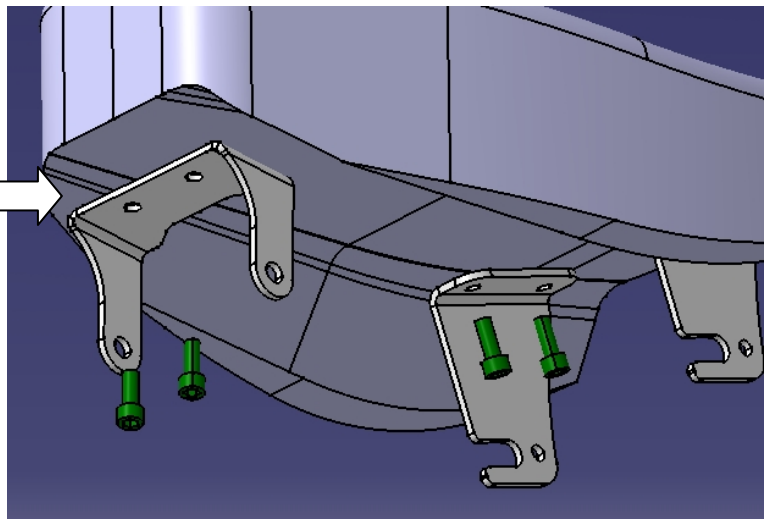

● 取付け手順

パーツを確認します。

1. シート本体にステーを M6-25 のキャップボルトで固定します。(図 1 参照)
前側のステーとシートの間は
単純カラー　12-7-3 を入れて固定します。
後ろ側ステーには M6-20 を使用します
2. 純正シートを取り外します。
3. リアショック上部のシャフトを付属の M10-250mm に変更します
4. シートを取り付けます。
フレームとリアショックの間にステーが入るようにしてください。
純正袋ナットで固定します。
注意！！
リアショックの厚みによっては袋ナットが締め切れない恐れがあります。ワッシャー等で調整してください。
5. 各部の干渉や締め忘れなどの確認してください・
走行後も随時確認するように心がけてください。

カスタムシートと純正キャリアを同時装着する場合

・取扱説明書の作業工程②（純正シートを取り外す）のとき、キャリアとフレームを止めているボルト（左右2か所）を外しておきます。

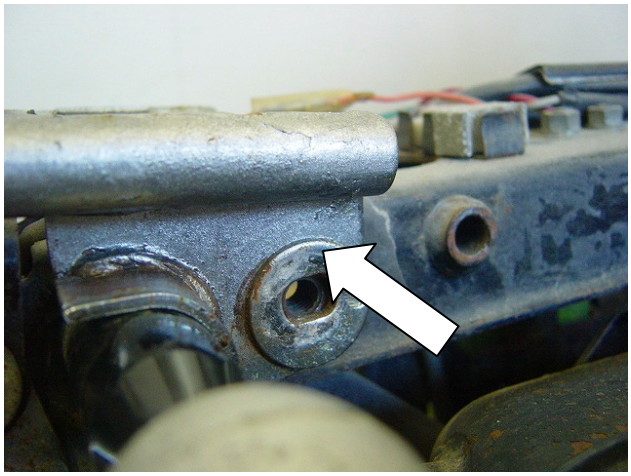

・次に取扱説明書の作業工程③、④を行います。

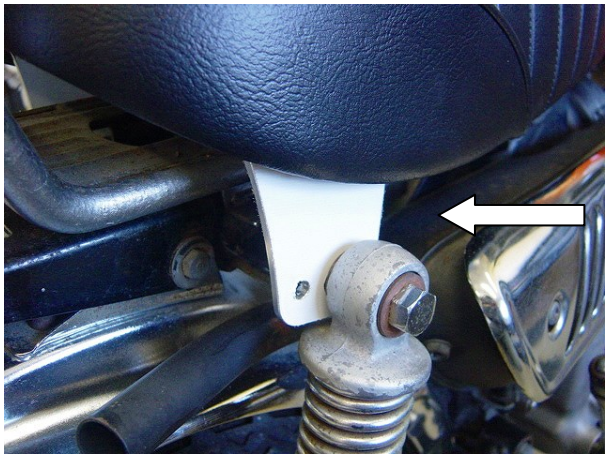

リアショック上部のシャフトを付属の　M10-250mmに変更します
シートを取付ける際、後ろ側のステーは、フレームとリアショックの間に来るようにして、純正の袋ナットで固定します。

前側のステーは、純正と同じ所で固定しますので、純正のボルト・ナットでフレームに固定してください。

・シートを固定した後、純正のキャリアを固定し、完成です。